




Termostat (T2R)

Kombi Bağlantı Modülü (BDR91)

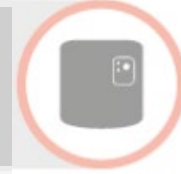

Kombi bağlantı modülünü (BDR91) programlanabilir termostata (T2R) bağlamak için

Kombi bağlantı modülünde

- 1 Daha önceki tüm bağlantıları silmek için LED ışığı hızlıca kırmızı renkte yanıp sönmeye başlayana kadar 15 saniye boyunca düğmeye basılı tutun.
- 2 LED ışığı yavaşça yanıp sönmeye başlayana kadar düğmeye 5 saniye daha basılı tutun.

Programlanabilir termostat üzerinde

- 3 **MENÜ** ve - düğmelerini 3 saniye basılı tutup cihazı eşleştirme moduna geçirin.
- 4 14A parametresini 1 olarak değiştirin ve onaylamak için ✓ tuşuna basın.

- 5 Bağlantı başarılı ise kombi bağlantı modülündeki LED yanıp sönmeyi durdurur. Eğer başarısız olursanız işleme baştan tekrar başlayın.

T2R termostat kablosuz paketi fabrikadan eşleşmiş olarak gelir.

Sadece aşağıdaki durumlarda eşleştirme işlemi gereklidir:

- T2R termostat veya Kombi bağlantı modülü (BDR) değiştirilmesi
- T2R termostat veya Kombi bağlantı modülünde (BDR) yanlış eşleştirme yapılması veya eşleştirilme yapılmadıysa.