


DT4



EN NL FR DE IT ES PT

BG CZ HU PL RO SK TR

Scan the QR Codes
NL Scan de QR-codes / **FR** Scannez le QR code / **DE** Scannen Sie die QR-Codes
IT Scansiona i codici QR / **ES** Escanear los códigos QR / **PT** Digitalize os códigos QR
BG Сканирайте QR кодовете / **CZ** Naskenujte QR kódy / **HU** Olvassa be a QR-kódokat
PL Zeskanuj kody QR / **RO** Scanați codurile QR / **SK** Naskenujte QR kódy
TR QR Kodlarını Tara

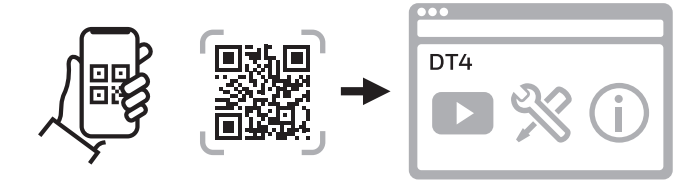

<https://hwllhome.co/eu-dt4>



EN Must be installed by a competent person. To ensure your safety make sure the mains power is switched OFF before accessing wiring.

NL Dient te worden geïnstalleerd door een hiervoor opgeleid persoon. Zorg voor uw veiligheid en schakel de hoofdstroom UIT vóór u begint aan de bedrading.

FR L'installation doit être réalisée par une personne compétente. Par mesure de sécurité, assurez-vous que l'alimentation électrique générale est coupée avant de toucher à un câble.

DE Muss von Fachpersonal installiert werden. Zu Ihrer eigenen Sicherheit die Stromversorgung ABSCHALTEN, bevor die Kabel angeschlossen werden.

IT L'installazione deve essere eseguita da una persona qualificata. Per la vostra sicurezza verificare che la rete elettrica sia staccata prima di accedere al cablaggio.

ES La instalación debe ser realizada por personal cualificado. Par garantizar su seguridad, asegúrese de que la corriente esté DESCONECTADA antes de acceder a los cables.

PT Deve ser instalado por uma pessoa competente. Para garantir a sua segurança, certifique-se de que a alimentação principal esteja DESLIGADA antes de aceder à fiação.

BG Трябва да се инсталира от компетентно лице. За да гарантирате безопасността си, се уверете, че мрежовото захранване е изключено, преди да работите по проводниците.

CZ Instalaci musí provádět pouze kvalifikovaná osoba. K zajištění bezpečnosti je před manipulací s kabely nutné vypnout hlavní přívod elektrické energie.

HU A beüzemelést csak szakértő szerelő végezheti. A biztonsága érdekében győződjön meg róla, hogy megfelelően áramtalanított a vezetékek bekötése előtt.

PL Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowaną osobę. Ze względów bezpieczeństwa nie wolno manipulować okablowaniem przed odłączeniem urządzenia od zasilania.


RO Dispozitivul trebuie instalat de o persoană calificată. Pentru siguranța dvs., aveți grijă ca alimentarea cu energie electrică să fie OPRITĂ înainte să umblați la fire.

SK Inštaláciu smie vykonať iba kvalifikovaná osoba. Zabezpečte svoju bezpečnosť a pred manipuláciou s káblami a elektrickým zapojením sa uistite, že je sieťové napájanie vypnuté.


TR Kurulum, yetkin bir kişi tarafından yapılmalıdır. Güvenliğinizin garantiye alınması için, kablo bağlantısına erişmeden önce ana şalterin kapatıldığınından emin olun.

Application
NL Toepassing / **FR** Application / **DE** Anwendung / **IT** Applicazione / **ES** Aplicación
PT Inscrição / **BG** Приложение / **CZ** aplikace / **HU** Alkalmazás
PL Zastosowanie / **RO** Aplicații / **SK** Aplikácia / **TR** Uygulama


On/off boiler (230V)
NL -
FR Chaudière classique
DE Heizkessel OHNE Steuereingang
IT Caldaia base
ES Caldera sin contacto para termostato
PT Caldeira liga/desliga
BG Котел вкл./изкл.
CZ Zdroj tepla ZAP/VYP
HU Kazán bekötés Be-/Ki
PL Kocioł włącz/wyłącz
RO Cazan on/off
SK Kotel s riadením ZAP/VYP
TR Açma-kapama kazan

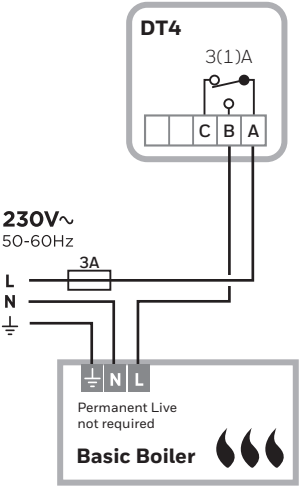


Combi boiler
NL Aan/uit cv-ketel
FR Chaudière combinée
DE Heizkessel MIT Steuereingang
IT Caldaia combinata
ES Caldera con contacto para termostato
PT Caldeira combinada
BG Комбиниран котел
CZ ZAP/VYP beznapětový kontakt
HU Kombikazán
PL Kocioł dwufunkcyjny
RO Cazan Combi (incalzire + acm)
SK Kombinovaný kotel
TR Kombi

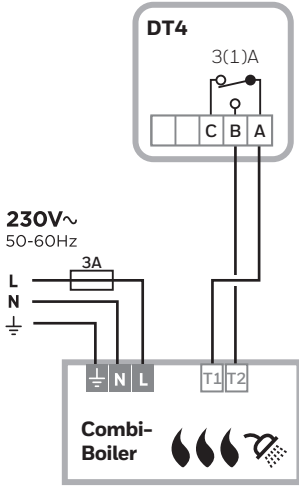

Heat Pump
NL Warmtepomp
FR Pompe à chaleur
DE Wärmepumpe
IT Pompa di calore
ES Bomba de calor
PT Bomba de calor
BG Термопомпа
CZ Tepelné čerpadlo
HU Hőszivattyú
PL Pompa ciepła
RO Pompa de caldura
SK Tepelné čerpadlo
TR Isı pompası

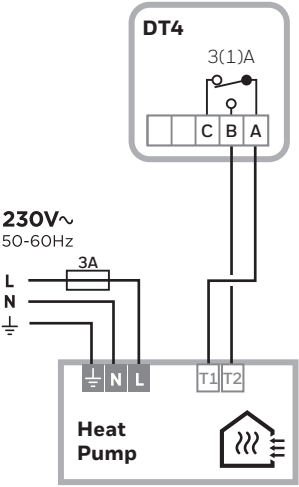

2-Port Zone Valve
NL 2 & 3-wegzoneklep
FR Vanne de zone 2 ports
DE Durchgangs-Zonenventil
IT Valvola di zona a 2 vie
ES Válvula de zona de 2 vías
PT Válvula de Zona de 2 Portas
BG Двупътен зонов вентил
CZ Pohon ventilu OTV/ZAV (230V)
HU Kétutú zónaszelep
PL 2-drogowy Zawór Strefowy
RO Vana de zonă cu 2 cai
SK 2-cestný zónový ventil
TR 2 Portlu Bölge Valfleri

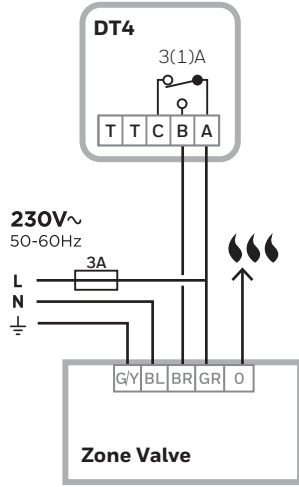

1



Install the Thermostat
NL Installeer de thermostaat
FR Installer le thermostat
DE Installieren Sie den Thermostat
IT Installa il termostato
ES Instale el termostato
PT Instale o termostato
BG Инсталиране на термостата
CZ Instalace termostatu
HU A termosztát beüzemelése
PL Montaż termostatu
RO Instalati termostatul
SK Inštalácia termostatu
TR Termostatın Kurulumu










1.2-1.5m







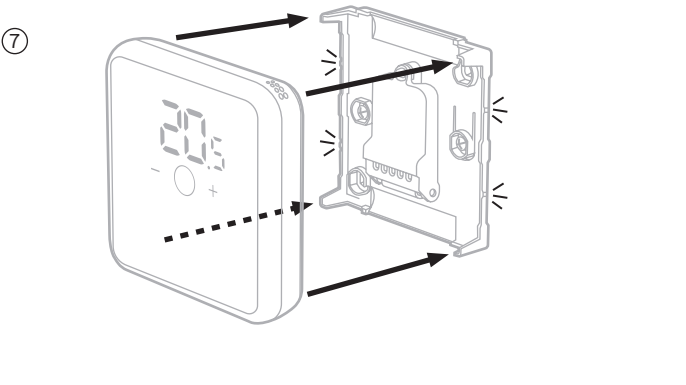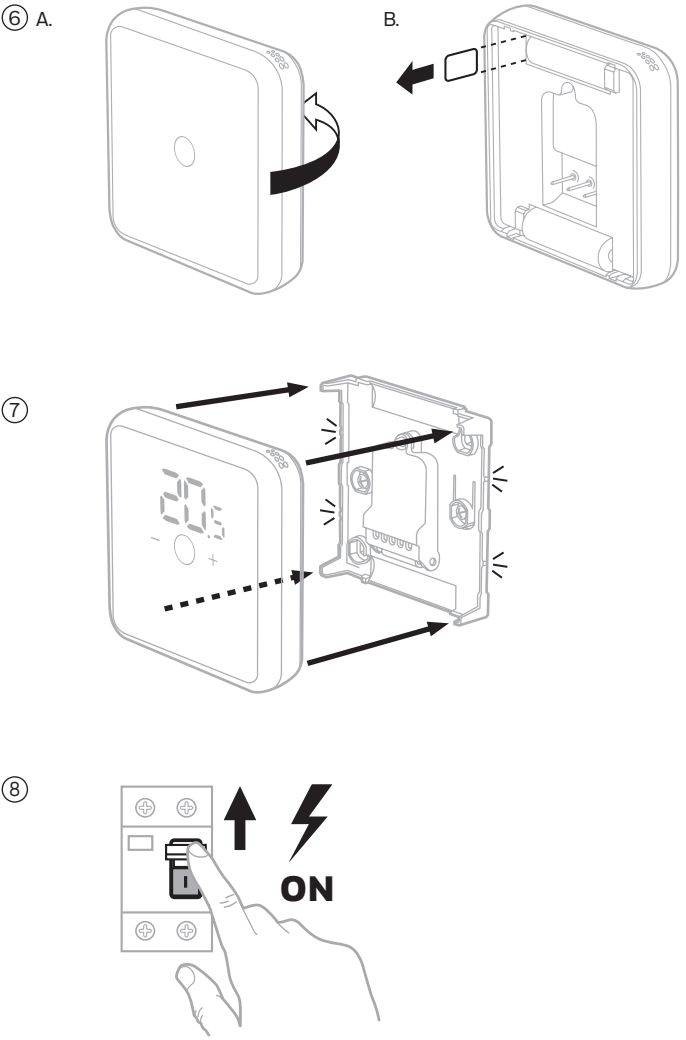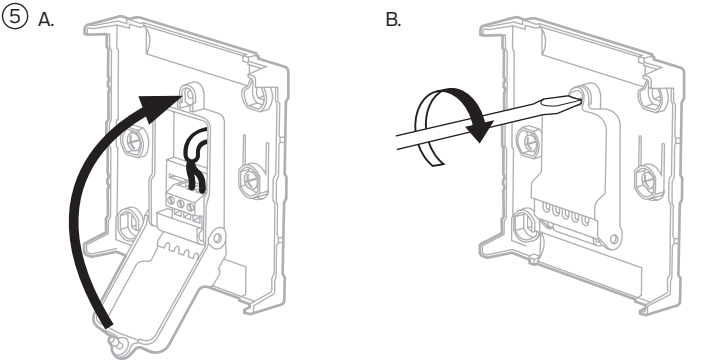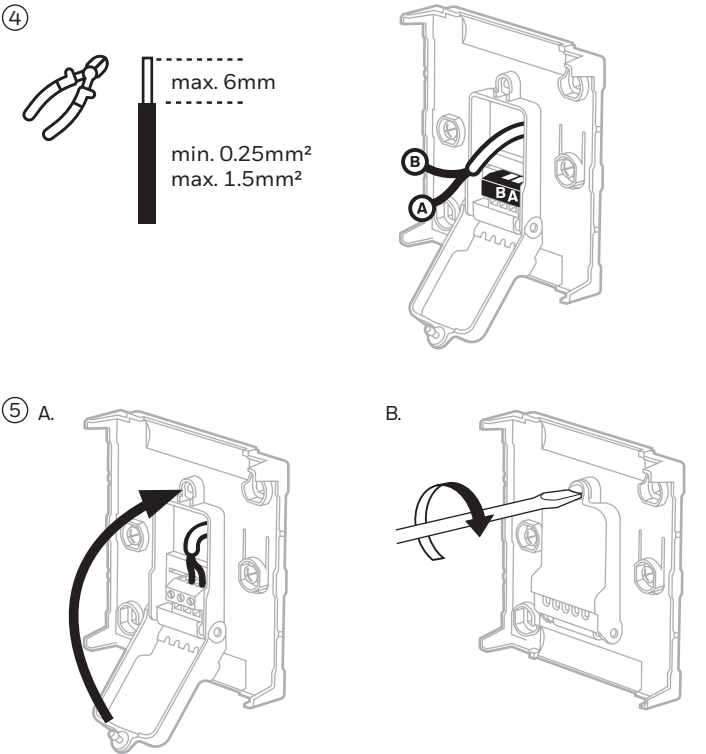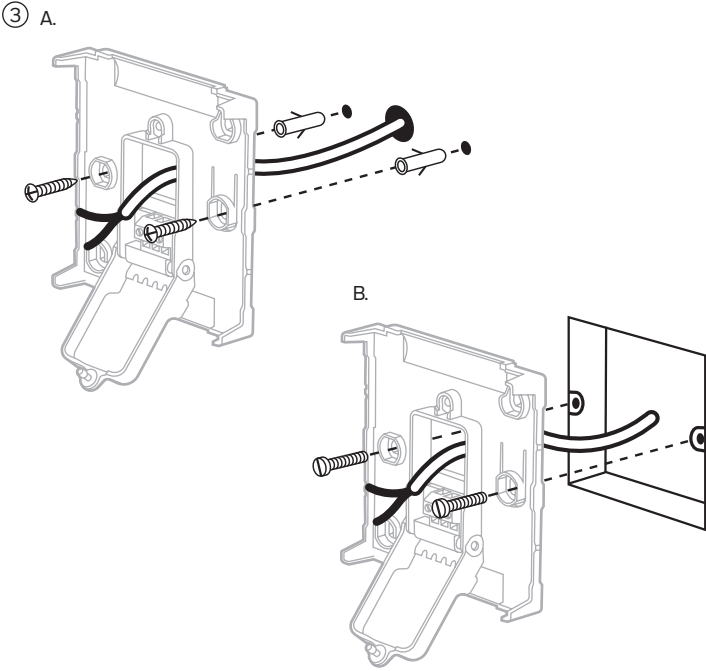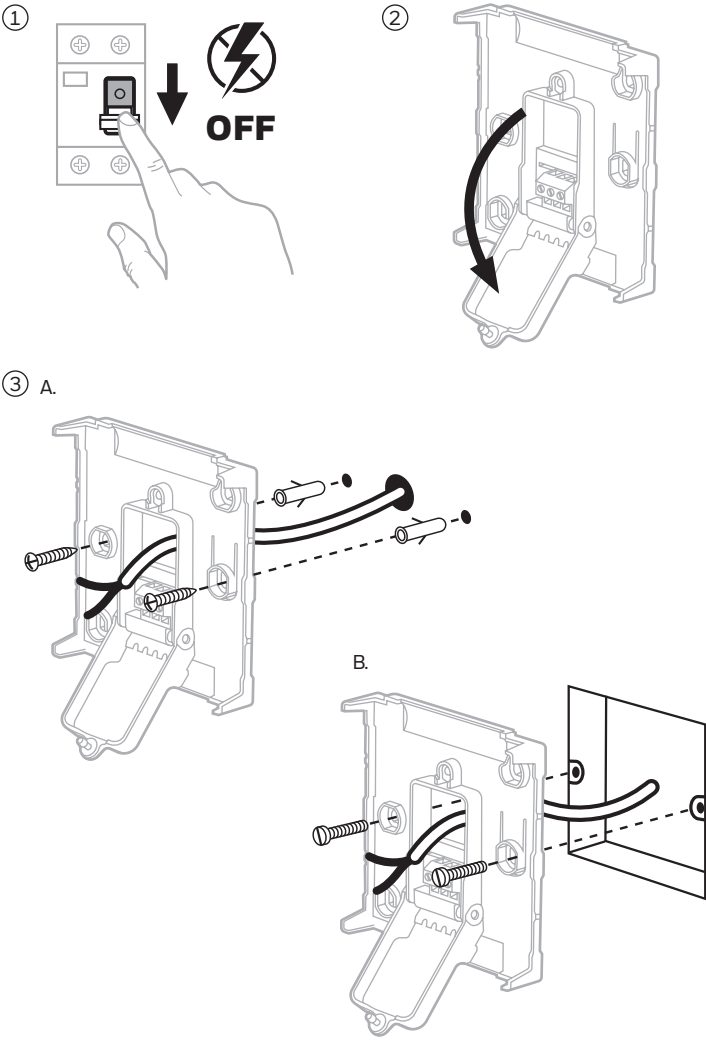

3



Installer Menu


- NL Installateursmenu
- FR Menu Installateur
- DE Installationsmenü
- IT Menù Installatore
- ES Menú del instalador
- PT Menu do instalador
- BG Меню на инсталатора
- CZ Instalační menu
- HU Telepitői menü
- PL Menu instalacyjne
- RO Meniul Instalator
- SK Inštaláčn é menu
- TR Kurulum Menüsü



- Press & hold
- NL Houd ingedrukt
- FR Appuyez et maintenez
- DE Drücken und halten
- IT Tieni premuto
- ES Pulse y mantenga
- PT Pressione o botão de espera
- BG натиснете и задръжте
- CZ stiskněte a podržte
- HU Tartsa lenyomva
- PL Naciśnij i przytrzymaj
- RO Apăsăți și țineți apăsat
- SK stlačte a podržte
- TR Basılı tutun



- Press once
- NL Druk één keer
- FR Appuyez une fois
- DE Einmal drücken
- IT Premere una volta
- ES Pulse una vez
- PT Pressione uma vez
- BG Натиснете веднъж
- CZ Stiskněte jednou
- HU Nyomja meg egyszer
- PL Naciśnij raz
- RO Apăsăți o dată
- SK Stlačte raz
- TR Bir kez basın

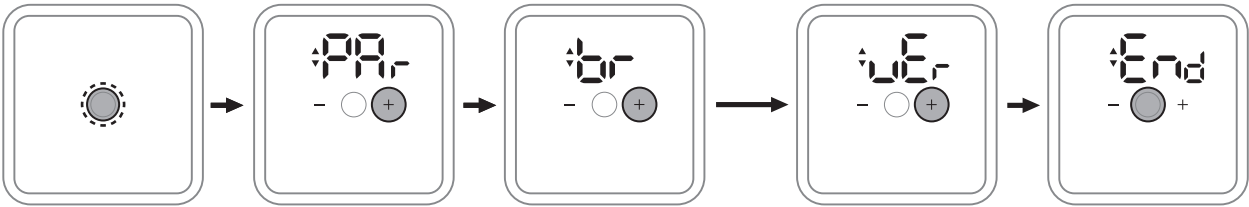

5s

Parameters

- NL Parameters
- FR Paramètres
- DE Parameter
- IT Parametri
- ES Parámetros
- PT Parâmetros
- BG Параметри
- CZ Parametry
- HU Paraméterek
- PL Parametry
- RO Parametri
- SK Parametre
- TR Parametreler

Display Brightness

- NL Helderheid weergeven
- FR Luminosité de l'affichage
- DE Bildschirmhelligkeit
- IT Luminosità display
- ES Brillo de la pantalla
- PT Brilho da tela
- BG Яркост на дисплея
- CZ Jas displeje
- HU Kijelző fényereje
- PL Jasność wyświetlacza
- RO Luminozitate afișaj
- SK Jas displeja
- TR Ekran parlaklığı

Software Version

- NL Software versie
- FR Version du logiciel
- DE Softwareversion
- IT Versione software
- ES Versión del software
- PT Versão do software
- BG Софтуерна версия
- CZ Verze softwaru
- HU Szoftver verzió
- PL Wersja oprogramowania
- RO Versiune software
- SK Verzia softvéru
- TR Yazılım versiyonu

Exit


- NL Uitgang
- FR Sortir
- DE Exit
- IT Uscita
- ES Salir
- PT Saída
- BG Изход
- CZ Výstup
- HU Kilépés
- PL Wyjście
- RO Ieșire
- SK VÝCHOD
- TR çıkış

5



Parameters


- NL Parameters
- FR Paramètres
- DE Parameter
- IT Parametri
- ES Parámetros
- PT Parâmetros
- BG Параметри
- CZ Parametry
- HU Paraméterek
- PL Parametry
- RO Parametri
- SK Parametre
- TR Parametreler

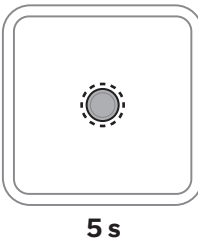

5 s

- Select
- Selecteer / Sélectionner
- Auswählen / Selezionare
- Seleccione / Seleccionar
- Válassza ki / Wybierz
- Selectați / Vyberte
- Seçim

- Adjust
- Wijzigen / Ajuster
- Einstellen / Regolare
- Ajustar / Ajustar
- Настройте / Upravít
- Reglați / Upravít
- Ayarla

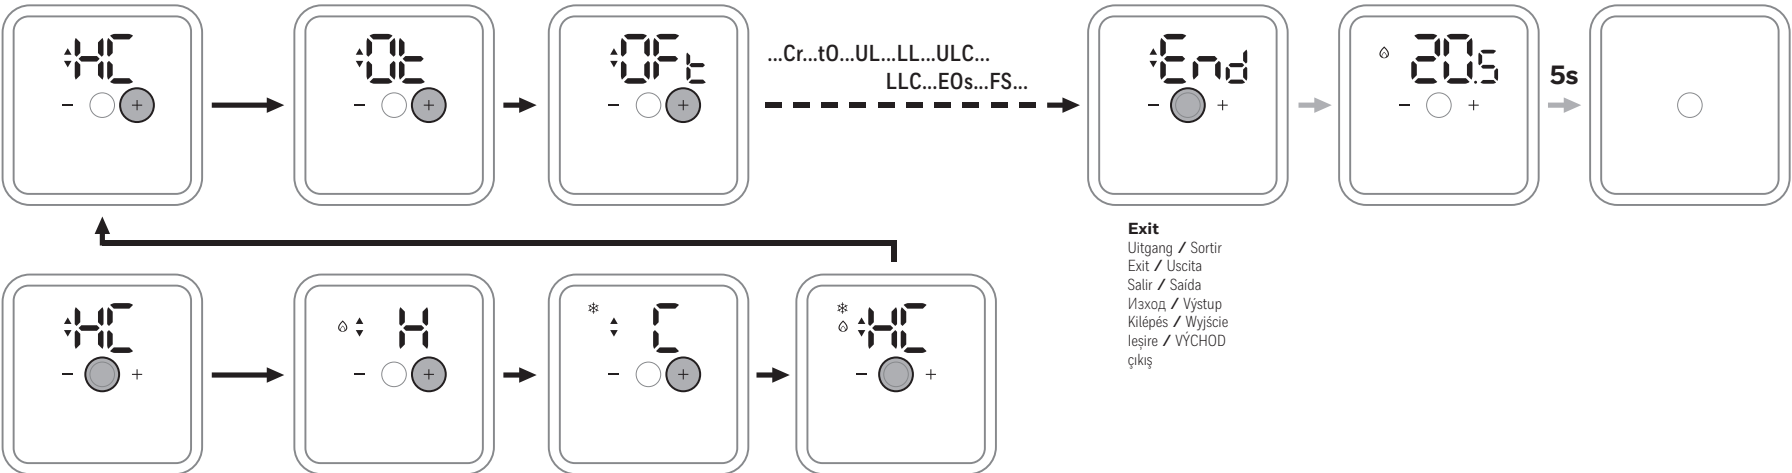

- Exit
- Uitgang / Sortir
- Exit / Uscita
- Salir / Saída
- Изход / Výstup
- Kilépés / Wyjście
- Ieșire / VÝCHOD
- çıkış

HC	EN	Heat, Cool, Heat/Cool Mode	/	NL	Verwarmen, Koelen, Verwarmen/Koelen modus	H, C, HC		
	FR	Mode chaud, froid, chaud/froid	/	DE	Modus Heizen, Kühlen, Heizen/Kühlen			
	IT	Modalità caldo, freddo, caldo/freddo	/	ES	Modo calor, frío, calor/frío			
	PT	Modo Calor, Frio, Calor/Frio	/	BG	Режим на отопление, охлаждане, отопление/охлаждане			
	CZ	Vytápění, chlazení, vytápění/chlazení	/	HU	Fűtés, Hűtés, Fűtés/Hűtés üzemmód			
	PL	Tryb grzania, chłodzenia, grzania/chłodzenia	/	RO	Mod Încălzire, Răcire, Încălzire/Răcire			
Ot	EN	Küree, Chladenie, Küree/Chladenie	/	TR	Isıtma, Soğutma, Isıtma/Soğutma Modu	1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30		
	EN	Minimum On Time	/	NL	Minimale per tijdsduur			
	FR	Durée minimale de marche	/	DE	Min. Einschaltzeit			
	IT	Tempo minimo di accensione	/	ES	Tiempo mínimo de encendido			
	PT	Tempo mínimo ligado	/	BG	Мин. на време			
	CZ	Minimální čas sepnutí	/	HU	Minimális bekapcsolási idő			
PL	EN	Minimalny czas włączenia	/	RO	Timput minim cat cazanul e mentinut pornit	1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30		
	SK	Min. čas zapnutia	/	TR	Min. Zamanında			
	Oft	EN	Minimum Off Time	/	NL		Minimale uit tijd	0, 1, 5, 10
		FR	Temps d'arrêt minimal	/	DE		Minimale Ausschaltzeit	
		IT	Tempo minimo di spegnimento	/	ES		Tiempo mínimo de apagado	
		PT	Tempo mínimo de inatividade	/	BG		Минимално време за изключване	
CZ		Minimální doba vypnutí	/	HU	Minimális kikapcsolási idő			
PL		Minimalny czas wyłączenia	/	RO	Timp minim echipament Oprit			
SK	EN	Minimalna doba vypnutia	/	TR	Minimum Kapama Süresi	0, 1, 5, 10		
	Cr	EN	Cycle Rate	/	NL		Snelheidverwarmingscyclus	3, 6, 9, 12
		FR	Cycle de chauffeage	/	DE		Aufheiz-Zyklusrate	
		IT	Frequenza ciclo di riscaldamento	/	ES		Frecuencia de los ciclos	
		PT	Taxa de Ciclo	/	BG		Скорост на цикъла	
		CZ	Rychlost cyklu	/	HU		Ciklusarány	
PL		Szybkość cyklu	/	RO	Rata ciclului			
UL	EN	Rychlost cyklu	/	TR	Döngü Oranı	19 ... 35°C		
	LL	EN	Upper Limit (heat)	/	NL		Hoogste temperatuurlimiet	5 ... 19°C
		FR	Limite supérieure de	/	DE		Obere Temperaturgrenze	
		IT	Limite superiore	/	ES		Limite superior	
		PT	Limite superior	/	BG		Горна граница	
		CZ	Nejvyšší teplota	/	HU		Felső korlát	
PL		Maksymalna temperatura	/	RO	Limita superioară			
LLc	EN	Lower Limit (heat)	/	NL	Laagste temperatuurlimiet	27 ... 35°C		
	FR	Limite inférieure	/	DE	Untere Temperaturgrenze			
	IT	Limite inferiore	/	ES	Limite inferior			
	PT	Limite inferior	/	BG	Долна граница			
	CZ	Nejnižší teplota	/	HU	Alsó korlát			
	PL	Minimalna temperatura	/	RO	Limita inferioară			
EOs	EN	Factory Reset	/	NL	Terugzetten naar fabrieksinstellingen	0, 1 = Reset / Resetten		
	FR	Rétablissement des réglages usine	/	DE	Werkseinstellungen wiederherstellen			
	IT	Ripristina impostazioni di fabbrica	/	ES	Restaurar valores de fábrica			
	PT	Compensação Ecológica	/	BG	Икономична компенсация			
	CZ	Nastavení ECO režimu	/	HU	Gazdaságos beállítás			
	PL	Nastawa trybu ECO	/	RO	Eco Offset			
FS	EN	Factory Reset	/	NL	Terugzetten naar fabrieksinstellingen	0, 1 = Reset / Resetten		
	FR	Rétablissement des réglages usine	/	DE	Werkseinstellungen wiederherstellen			
	IT	Ripristina impostazioni di fabbrica	/	ES	Restaurar valores de fábrica			
	PT	Compensação Ecológica	/	BG	Фабрично нулиране			
	CZ	Reset do továrního nastavení	/	HU	Gyári beállítások visszaállítása			
	PL	Przywracanie ustawień fabrycznych	/	RO	Resetare la opțiunile din fabrică			
End	EN	Exit	/	NL	Uitgang	Rétablir / Zurücksetzen		
	FR	Sortir	/	DE	Exit			
	IT	Uscita	/	ES	Salir			
	PT	Saída	/	BG	Изход			
	CZ	Výstup	/	HU	Kilépés			
	PL	Wyjście	/	RO	Ieșire			
0, 1	EN	Factory Reset	/	NL	Terugzetten naar fabrieksinstellingen	0, 1 = Reset / Resetten		
	FR	Rétablissement des réglages usine	/	DE	Werkseinstellungen wiederherstellen			
	IT	Ripristina impostazioni di fabbrica	/	ES	Restaurar valores de fábrica			
	PT	Compensação Ecológica	/	BG	Фабрично нулиране			
	CZ	Reset do továrního nastavení	/	HU	Gyári beállítások visszaállítása			
	PL	Przywracanie ustawień fabrycznych	/	RO	Resetare la opțiunile din fabrică			
End	EN	Exit	/	NL	Uitgang	Rétablir / Zurücksetzen		
	FR	Sortir	/	DE	Exit			
	IT	Uscita	/	ES	Salir			
	PT	Saída	/	BG	Изход			
	CZ	Výstup	/	HU	Kilépés			
	PL	Wyjście	/	RO	Ieșire			
0, 1	EN	Factory Reset	/	NL	Terugzetten naar fabrieksinstellingen	0, 1 = Reset / Resetten		
	FR	Rétablissement des réglages usine	/	DE	Werkseinstellungen wiederherstellen			
	IT	Ripristina impostazioni di fabbrica	/	ES	Restaurar valores de fábrica			
	PT	Compensação Ecológica	/	BG	Фабрично нулиране			
	CZ	Reset do továrního nastavení	/	HU	Gyári beállítások visszaállítása			
	PL	Przywracanie ustawień fabrycznych	/	RO	Resetare la opțiunile din fabrică			
End	EN	Exit	/	NL	Uitgang	Rétablir / Zurücksetzen		
	FR	Sortir	/	DE	Exit			
	IT	Uscita	/	ES	Salir			
	PT	Saída	/	BG	Изход			
	CZ	Výstup	/	HU	Kilépés			
	PL	Wyjście	/	RO	Ieșire			
0, 1	EN	Factory Reset	/	NL	Terugzetten naar fabrieksinstellingen	0, 1 = Reset / Resetten		
	FR	Rétablissement des réglages usine	/	DE	Werkseinstellungen wiederherstellen			
	IT	Ripristina impostazioni di fabbrica	/	ES	Restaurar valores de fábrica			
	PT	Compensação Ecológica	/	BG	Фабрично нулиране			
	CZ	Reset do továrního nastavení	/	HU	Gyári beállítások visszaállítása			
	PL	Przywracanie ustawień fabrycznych	/	RO	Resetare la opțiunile din fabrică			
End	EN	Exit	/	NL	Uitgang	Rétablir / Zurücksetzen		
	FR	Sortir	/	DE	Exit			
	IT	Uscita	/	ES	Salir			
	PT	Saída	/	BG	Изход			
	CZ	Výstup	/	HU	Kilépés			
	PL	Wyjście	/	RO	Ieșire			
0, 1	EN	Factory Reset	/	NL	Terugzetten naar fabrieksinstellingen	0, 1 = Reset / Resetten		
	FR	Rétablissement des réglages usine	/	DE	Werkseinstellungen wiederherstellen			
	IT	Ripristina impostazioni di fabbrica	/	ES	Restaurar valores de fábrica			
	PT	Compensação Ecológica	/	BG	Фабрично нулиране			
	CZ	Reset do továrního nastavení	/	HU	Gyári beállítások visszaállítása			
	PL	Przywracanie ustawień fabrycznych	/	RO	Resetare la opțiunile din fabrică			
End	EN	Exit	/	NL	Uitgang	Rétablir / Zurücksetzen		
	FR	Sortir	/	DE	Exit			
	IT	Uscita	/	ES	Salir			
	PT	Saída	/	BG	Изход			
	CZ	Výstup	/	HU	Kilépés			
	PL	Wyjście	/	RO	Ieșire			
0, 1	EN	Factory Reset	/	NL	Terugzetten naar fabrieksinstellingen	0, 1 = Reset / Resetten		
	FR	Rétablissement des réglages usine	/	DE	Werkseinstellungen wiederherstellen			
	IT	Ripristina impostazioni di fabbrica	/	ES	Restaurar valores de fábrica			
	PT	Compensação Ecológica	/	BG	Фабрично нулиране			
	CZ	Reset do továrního nastavení	/	HU	Gyári beállítások visszaállítása			
	PL	Przywracanie ustawień fabrycznych	/	RO	Resetare la opțiunile din fabrică			
End	EN	Exit	/	NL	Uitgang	Rétablir / Zurücksetzen		
	FR	Sortir	/	DE	Exit			
	IT	Uscita	/	ES	Salir			
	PT	Saída	/	BG	Изход			
	CZ	Výstup	/	HU	Kilépés			
	PL	Wyjście	/	RO	Ieșire			
0, 1	EN	Factory Reset	/	NL	Terugzetten naar fabrieksinstellingen	0, 1 = Reset / Resetten		
	FR	Rétablissement des réglages usine	/	DE	Werkseinstellungen wiederherstellen			
	IT	Ripristina impostazioni di fabbrica	/	ES	Restaurar valores de fábrica			
	PT	Compensação Ecológica	/	BG	Фабрично нулиране			
	CZ	Reset do továrního nastavení	/	HU	Gyári beállítások visszaállítása			
	PL	Przywracanie ustawień fabrycznych	/	RO	Resetare la opțiunile din fabrică			
End	EN	Exit	/	NL	Uitgang	Rétablir / Zurücksetzen		
	FR	Sortir	/	DE	Exit			
	IT	Uscita	/	ES	Salir			
	PT	Saída	/	BG	Изход			
	CZ	Výstup	/	HU	Kilépés			
	PL	Wyjście	/	RO	Ieșire			
0, 1	EN	Factory Reset	/	NL	Terugzetten naar fabrieksinstellingen	0, 1 = Reset / Resetten		
	FR	Rétablissement des réglages usine	/	DE	Werkseinstellungen wiederherstellen			
	IT	Ripristina impostazioni di fabbrica	/	ES	Restaurar valores de fábrica			
	PT	Compensação Ecológica	/	BG	Фабрично нулиране			
	CZ	Reset do továrního nastavení	/	HU	Gyári beállítások visszaállítása			
	PL	Przywracanie ustawień fabrycznych	/	RO	Resetare la opțiunile din fabrică			
End	EN	Exit	/	NL	Uitgang	Rétablir / Zurücksetzen		
	FR	Sortir	/	DE	Exit			
	IT	Uscita	/	ES	Salir			
	PT	Saída	/	BG	Изход			
	CZ	Výstup	/	HU	Kilépés			
	PL	Wyjście	/	RO	Ieșire			
0, 1	EN	Factory Reset	/	NL	Terugzetten naar fabrieksinstellingen	0, 1 = Reset / Resetten		
	FR	Rétablissement des réglages usine	/	DE	Werkseinstellungen wiederherstellen			
	IT	Ripristina impostazioni di fabbrica	/	ES	Restaurar valores de fábrica			
	PT	Compensação Ecológica	/	BG	Фабрично нулиране			
	CZ	Reset do továrního nastavení	/	HU	Gyári beállítások visszaállítása			
	PL	Przywracanie ustawień fabrycznych	/	RO	Resetare la opțiunile din fabrică			
End	EN	Exit	/	NL	Uitgang	Rétablir / Zurücksetzen		
	FR	Sortir	/	DE	Exit			
	IT	Uscita	/	ES	Salir			
	PT	Saída	/	BG	Изход			
	CZ	Výstup	/	HU	Kilépés			
	PL	Wyjście	/	RO	Ieșire			
0, 1	EN	Factory Reset	/	NL	Terugzetten naar fabrieksinstellingen	0, 1 = Reset / Resetten		
	FR	Rétablissement des réglages usine	/	DE	Werkseinstellungen wiederherstellen			
	IT	Ripristina impostazioni di fabbrica	/	ES	Restaurar valores de fábrica			
	PT	Compensação Ecológica	/	BG	Фабрично нулиране			
	CZ	Reset do továrního nastavení	/	HU	Gyári beállítások visszaállítása			
	PL	Przywracanie ustawień fabrycznych	/	RO	Resetare la opțiunile din fabrică			
End	EN	Exit	/	NL	Uitgang	Rétablir / Zurücksetzen		
	FR	Sortir	/	DE	Exit			
	IT	Uscita	/	ES	Salir			
	PT	Saída	/	BG	Изход			
	CZ	Výstup	/	HU	Kilépés			
	PL	Wyjście	/	RO	Ieșire			
0, 1	EN	Factory Reset	/	NL	Terugzetten naar fabrieksinstellingen	0, 1 = Reset / Resetten		
	FR	Rétablissement des réglages usine	/	DE	Werkseinstellungen wiederherstellen			
	IT	Ripristina impostazioni di fabbrica	/	ES	Restaurar valores de fábrica			
	PT	Compensação Ecológica	/	BG	Фабрично нулиране			
	CZ	Reset do továrního nastavení	/	HU	Gyári beállítások visszaállítása			
	PL	Przywracanie ustawień fabrycznych	/	RO	Resetare la opțiunile din fabrică			
End	EN	Exit	/	NL	Uitgang	Rétablir / Zurücksetzen		
	FR	Sortir	/	DE	Exit			
	IT	Uscita	/	ES	Salir			
	PT	Saída	/	BG	Изход			
	CZ	Výstup	/	HU	Kilépés			
	PL	Wyjście	/	RO	Ieșire			
0, 1	EN	Factory Reset	/	NL	Terugzetten naar fabrieksinstellingen	0, 1 = Reset / Resetten		
	FR	Rétablissement des réglages usine	/	DE	Werkseinstellungen wiederherstellen			
	IT	Ripristina impostazioni di fabbrica	/	ES	Restaurar valores de fábrica			
	PT	Compensação Ecológica	/	BG	Фабрично нулиране			
	CZ	Reset do továrního nastavení	/	HU	Gyári beállítások visszaállítása			
	PL	Przywracanie ustawień fabrycznych	/	RO	Resetare la opțiunile din fabrică			
End	EN	Exit	/	NL	Uitgang	Rétablir / Zurücksetzen		
	FR	Sortir	/	DE	Exit			
	IT	Uscita	/	ES	Salir			
	PT	Saída	/	BG	Изход			
	CZ	Výstup	/	HU	Kilépés			
	PL	Wyjście	/	RO	Ieșire			
0, 1	EN	Factory Reset	/	NL	Terugzetten naar fabrieksinstellingen	0, 1 = Reset / Resetten		
	FR	Rétablissement des réglages usine	/	DE	Werkseinstellungen wiederherstellen			
	IT	Ripristina impostazioni di fabbrica	/	ES	Restaurar valores de fábrica			
	PT	Compensação Ecológica	/	BG	Фабрично нулиране			
	CZ	Reset do továrního nastavení	/	HU	Gyári beállítások visszaállítása			
	PL	Przywracanie ustawień fabrycznych	/	RO	Resetare la opțiunile din fabrică			
End	EN	Exit	/	NL	Uitgang	Rétablir / Zurücksetzen		
	FR	Sortir	/	DE	Exit			
	IT	Uscita	/	ES	Salir			
	PT	Saída	/	BG	Изход			
	CZ	Výstup	/	HU	Kilépés			
	PL	Wyjście	/	RO	Ieșire			
0, 1	EN	Factory Reset	/	NL	Terugzetten naar fabrieksinstellingen	0, 1 = Reset / Resetten		
	FR	Rétablissement des réglages usine	/	DE	Werkseinstellungen wiederherstellen			
	IT	Ripristina impostazioni di fabbrica	/	ES	Restaurar valores de fábrica			
	PT	Compensação Ecológica	/	BG	Фабрично нулиране			
	CZ	Reset do továrního nastavení	/	HU	Gyári beállítások visszaállítása			
	PL	Przywracanie ustawień fabrycznych	/	RO	Resetare la opțiunile din fabrică			
End	EN	Exit	/	NL	Uitgang	Rétablir / Zurücksetzen		
	FR	Sortir	/	DE	Exit			
	IT	Uscita	/	ES	Salir			
	PT	Saída	/	BG	Изход			
	CZ	Výstup	/	HU	Kilépés			
	PL	Wyjście	/	RO	Ieșire			
0, 1	EN	Factory Reset	/	NL	Terugzetten naar fabrieksinstellingen	0, 1 = Reset / Resetten		
	FR	Rétablissement des réglages usine	/	DE	Werkseinstellungen wiederherstellen			
	IT	Ripristina impostazioni di fabbrica	/	ES	Restaurar valores de fábrica			
	PT	Compensação Ecológica	/	BG	Фабрично нулиране			
	CZ	Reset do továrního nastavení	/	HU	Gyári beállítások visszaállítása			
	PL	Przywracanie ustawień fabrycznych	/	RO	Resetare la opțiunile din fabrică			
End	EN	Exit	/	NL	Uitgang	Rétablir / Zurücksetzen		
	FR	Sortir	/	DE	Exit			
	IT	Uscita	/	ES	Salir			
	PT	Saída	/	BG	Изход			
	CZ	Výstup	/	HU	Kilépés			
	PL	Wyjście	/	RO	Ieșire			
0, 1	EN	Factory Reset	/	NL	Terugzetten naar fabrieksinstellingen	0, 1 = Reset / Resetten		
	FR	Rétablissement des réglages usine	/	DE	Werkseinstellungen wiederherstellen			
	IT	Ripristina impostazioni di fabbrica	/	ES	Restaurar valores de fábrica			
	PT	Compensação Ecológica	/	BG	Фабрично нулиране			
	CZ	Reset do továrního nastavení	/	HU	Gyári beállítások visszaállítása			
	PL	Przywracanie ustawień fabrycznych	/	RO	Resetare la opțiunile din fabrică			
End	EN	Exit	/	NL	Uitgang	Rétablir / Zurücksetzen		
	FR	Sortir	/	DE	Exit			
	IT	Uscita	/	ES	Salir			
	PT	Saída	/	BG	Изход			
	CZ	Výstup	/	HU	Kilépés			
	PL	Wyjście	/	RO	Ieșire			
0, 1	EN	Factory Reset	/	NL	Terugzetten naar fabrieksinstellingen	0, 1 = Reset / Resetten		
	FR	Rétablissement des réglages usine	/	DE	Werkseinstellungen wiederherstellen			
	IT	Ripristina impostazioni di fabbrica	/	ES	Restaurar valores de fábrica			
	PT	Compensação Ecológica	/	BG	Фабрично нулиране			
	CZ	Reset do továrního nastavení	/	HU	Gyári beállítások visszaállítása			
	PL	Przywracanie ustawień fabrycznych	/	RO	Resetare la opțiunile din fabrică			
End	EN	Exit	/	NL	Uitgang	Rétablir / Zurücksetzen		
	FR	Sortir	/	DE	Exit			
	IT	Uscita	/	ES	Salir			
	PT	Saída	/	BG	Изход			
	CZ	Výstup	/	HU	Kilépés			
	PL	Wyjście	/	RO	Ieșire			
0, 1	EN	Factory Reset	/	NL	Terugzetten naar fabrieksinstellingen	0, 1 = Reset / Resetten		
	FR	Rétablissement des réglages usine	/	DE	Werkseinstellungen wiederherstellen			
	IT	Ripristina impostazioni di fabbrica	/	ES	Restaurar valores de fábrica			
	PT	Compensação Ecológica	/	BG	Фабрично нулиране			
	CZ	Reset do továrního nastavení	/	HU	Gyári beállítások visszaállítása			
	PL	Przywracanie ustawień fabrycznych	/	RO	Resetare la opțiunile din fabrică			
End	EN	Exit	/	NL	Uitgang	Rétablir / Zurücksetzen		
	FR	Sortir	/	DE	Exit			
	IT	Uscita	/	ES	Salir			
	PT	Saída	/	BG	Изход			
	CZ	Výstup	/	HU	Kilépés			
	PL	Wyjście	/	RO	Ieșire			
0, 1	EN	Factory Reset	/	NL	Terugzetten naar fabrieksinstellingen	0, 1 = Reset / Resetten		
	FR	Rétablissement des réglages usine	/	DE	Werkseinstellungen wiederherstellen			
	IT	Ripristina impostazioni di fabbrica	/	ES	Restaurar valores de fábrica			
	PT	Compensação Ecológica	/	BG	Фабрично нулиране			
	CZ	Reset do továrního nastavení	/	HU	Gyári beállítások visszaállítása			
	PL	Przywracanie ustawień fabrycznych	/	RO	Resetare la opțiunile din fabrică			
End	EN	Exit	/	NL	Uitgang	Rétablir / Zurücksetzen		
	FR	Sortir	/	DE	Exit			
	IT	Uscita	/	ES				