

# Honeywell Home



## Y87RFC


### Kablosuz Akıllı Termostat

TR Hızlı Başlangıç Kılavuzu





## 3 adımda kurulum

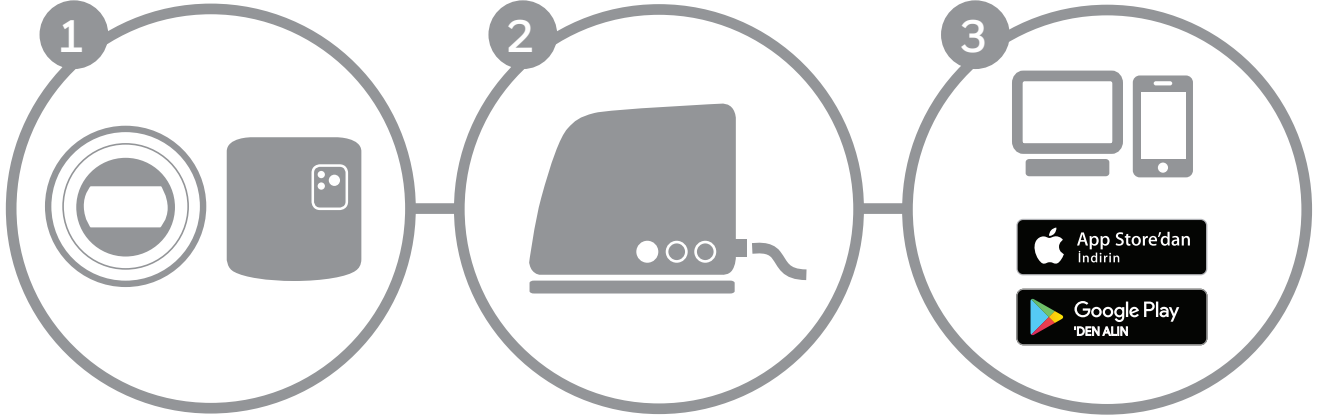

a. Termostatı kurun

b. Kombi röle  
kutusunu kurun

İnternet ağ geçidini kurun

Hesabınızı oluşturun

## Hazırlık

### Kurulumdan Önce

- Termostatlarımız tüm kombilerle uyumludur. Teyit etmek için kombi dokümanlarını kontrol ediniz.
- Kablosuz termostat dilediğiniz her yere yerleştirilebilir; uygun montaj konumunu belirlemek için diagramlara göz atınız. Kurulum için kablolama gerekmediğinden oldukça kolay bir şekilde kurulumu gerçekleştirebilirsiniz.
- Kombi röle kutusunun kurulumundan önce kombinin fişini çekin veya sigortasının kapalı olduğundan emin olun.




### Kurulum sırasında

Kurulum için aşağıdakilere ihtiyacınız vardır:

- Yıldız tornavida
- Düz uçlu tornavida
- Pense
- Elektrik bandı


### Kurulumdan sonra

- Tüm eski elektronik cihazlarınıza ait atıkları yetkili geri dönüşüm merkezlerine iletin.

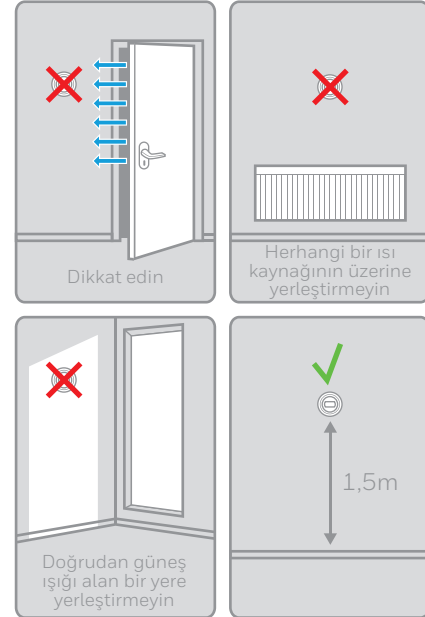

## Adım 1 a : Termostatın Kurulumu


1. Eğer varsa eski cihaz bağlantılarını sökün ve cihazı çıkarın.

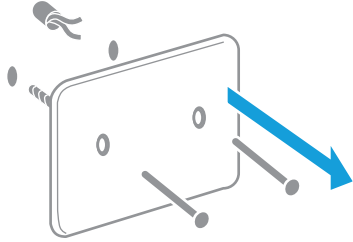

Dikkat: bu termostat kablolama gerektirmez. Kablo uçlarını elektrik bandı ile sararak duvar içinde bırakın


2. Termostatı montaj plakasından ayırın.

Ayar kapağını tutun ve yavaşça çekerek çıkarın.

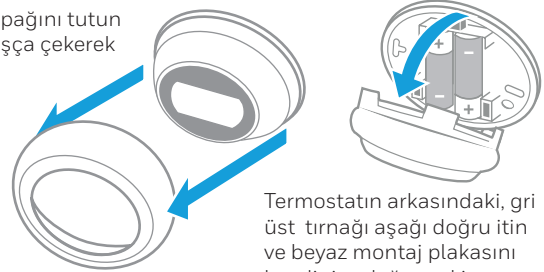

Termostatın arkasındaki gri üst tırnağı aşağı doğru itin ve beyaz montaj plakasını kendinize doğru çekin.


3. Montaj plakasını duvara sabitleyin.

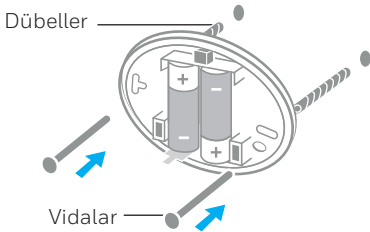

Pillerin arasındaki koruyucuyu çıkarın

4. Termostatı montaj plakasına yerleştirin.

Termostatın arkasında alt kısımda yer alan iki tırnağı montaj plakasındaki yuvalarına geçirin

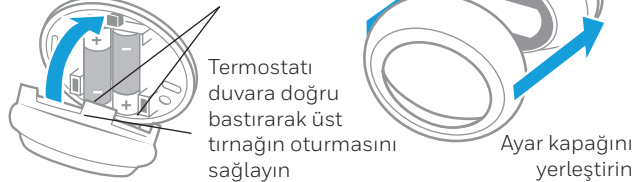


Termostatı duvara doğru bastırarak üst tırnağın oturmasını sağlayın

Ayar kapağını yerleştirin

## Adım 1 b : Kombi Röle kutusunun kurulumu

### 5. Kombi röle kutusunun kablo bağlantı plakasını çıkarın

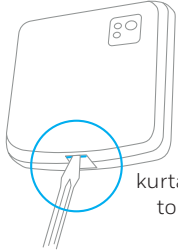


Tırnağı  
kurtarmak için  
tornavida ile  
ileri itin



Kapağı yukarı  
doğru eğerek  
çıkartın.



### 6. Kablo bağlantı plakasını duvara sabitleyin.

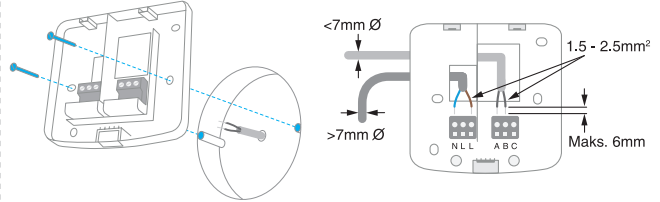

Kombiye yakın bir konuma, varsa niş içerisine veya doğrudan duvar üzerine sabitleyin kombiye 30 cm'den daha yakın olmamalıdır.

### 7. Kombi röle kutusunun kablolamasını yapın.

Kombi üreticisinin talimatları doğrultusunda röle kutusunun nasıl kablolanacağını kontrol edin.

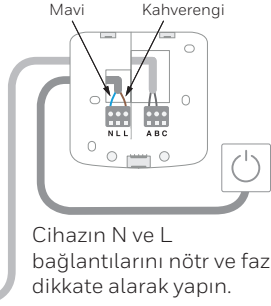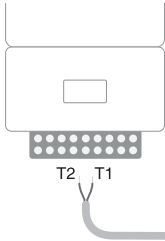

Cihazın N ve L bağlantılarını nötr ve fazı dikkate alarak yapın.

### 8. Kombi röle kutusunun montaj plakasına yerleştirin.




Tırnakları yuvasına oturtuktan sonra cihazı aşağı doğru eğerek yerine oturtun

Kurulum  
tamamlandıktan  
sonra sisteme  
enerji verin




## Adım 2 : İnternet ağ geçidinin kurulumu RFG100


### 1. İnternet ağ geçidini fişe takın.

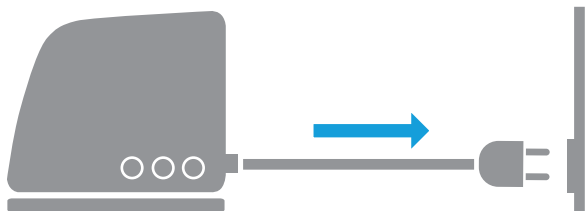


İnternet ağ geçidine enerji geldikten sonra 3 led de kırmızı olarak yanacaktır. Sonrasında güç ve kablosuz iletişim ledleri yeşile dönecektir.

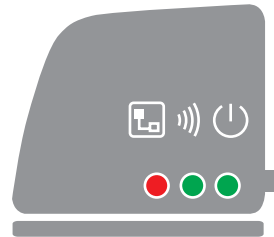

### 2. İnternet ağ geçidini bir modeme ethernet kablosu ile bağlayın.

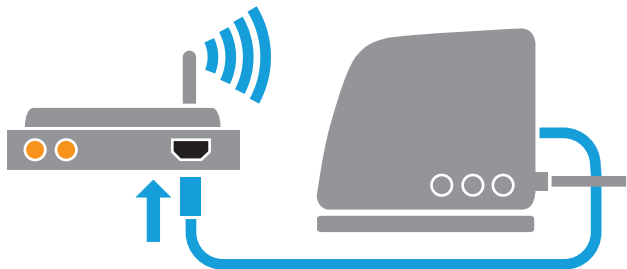

Eğer bağlantıda bir sorun yoksa bağlantı ledi yeşil olarak yanacaktır.

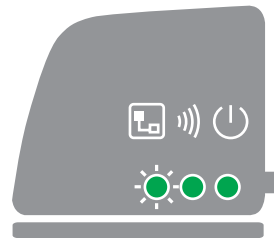

## Adım 3 : Hesabınızın oluşturulması

1. Hesabınızı oluşturmak için aşağıda verilmiş olan linki ziyaret ederek belirtilen adımları takip edin.



[getconnected.honeywellhome.com](https://getconnected.honeywellhome.com)

### 2. Kurulumu isimlendirin.

Hesabınızı kaydettikten ve e-posta adresinize gönderilen doğrulama mailini aldıktan sonra lütfen kurulumu isimlendirin.

### Konum Kaydı

Lütfen bu formdaki tüm bölümleri tamamlayın. (\*) Zorunlu alanı belirtir

#### Genel Bilgiler

Konum Adı\*

Konum Tipi

Ev  Ticari



### 3. İnternet ağ geçidine kurulum ayarlarınızı tanımlayın.

**İnternet Ağ Geçidi Kaydı**


Çihazınız İnternete bağlı olduğundan emin olunuz. Devise için, etkinleştirme kutusuna tıklayarak başlayınız.

MAC Adresi


CRC Bilgileri

Henüz kaydedilecek bir İnternet ağ geçidiniz bulunmamasına 'İptal' e tıklayınız. Bu adım daha sonra konum profiliniz üzerinden tamamlayabilirsiniz.

Konum ayarlarınızın yapılandırmasını tamamladıktan sonra internet ağ geçidinin MAC adresini ve CRC kodunu girin.

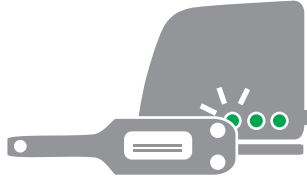

MAC adresi ve CRC kodu internet ağ geçidinin altındaki etikettedir.

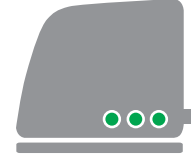

Tanımlama başarılı olduğunda, yeşil led sönecektir.

### 4. Uygulamayı yükleyin.



"Total Connect Comfort International" uygulamasını akıllı telefonunuza veya tabletinize yükleyin.

### 5. Uygulamaya giriş yapın.

**Honeywell Home**

E-Posta Adresi

Şifre

**GİRİŞ YAP**

GİRİMLERİNİZİ UNUTTUMUZ?

**HESAP YARAT**

Hesabınızı oluştururken kullandığınız kullanıcı adı ve şifre ile mobil uygulamaya giriş yapabilirsiniz.

## Hata kodları



İnternet ağ geçidi iletişim kaybı

İnternet ağ geçidinin fişini çekip tekrar takın ve termostatın kablosuz iletişim limiti sınırları içerisinde olduğunu kontrol edin.



Kablosuz termostat ile iletişim kaybı

Kablosuz termostatın açık olduğunu ve kablosuz iletişim limiti sınırları içerisinde olduğunu kontrol edin.



İnternet bağlantısı yok

Modemin internet erişimi olduğundan emin olun.



Modeme bağlanılıyor

Eğer bağlantı ledi turuncu olarak yanıyorsa ethernet kablosunu kontrol edin ve modemin açık olduğundan emin olun



Hesap oluşturulmadı

**getconnected.honeywellhome.com** adresinden bir hesap oluşturun

Not: İnternet ağ geçidi ve termostat arasındaki iletişim, arada çok fazla yabancı cismin olması (metal eşyalar gibi) veya mesafenin çok fazla olması nedeniyle bozulabilir.



## **Resideo**

Halk Cad. Palladium Residence, No:8

Ataşehir 34746 Istanbul



**resideo**

Pittway Sarl, Z.A. La Pièce 4,  
1180 Rolle, Switzerland

**www.resideo.com**

Country of origin : UK

© 2020 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.

The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International Inc.

This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.

32300956-006 B